


USB DOBÍJEJÍ SVĚTLO NA KOLO

NAVOD

Děkujeme, že jste si vybrali LED světlo na kolo BR/VIGA LW-F1400.
 * Pro bezpečné a pohodlné používání tohoto výrobku a jeho zachování si před použitím pečlivě přečtěte tento návod. Uložte si tento návod pro budoucí použití.
 * Z důvodu vylepšování výrobku nemusí výrobek, který jste zakoupili, přesně odpovídat tomuto návodu. Omlouváme se za to.

OBSAH

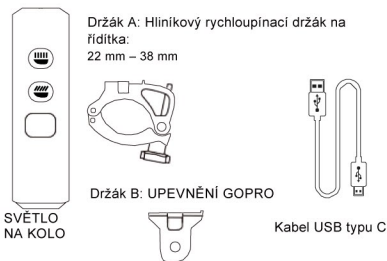

SPECIFIKACE

Model č.: LW-F1400 (dálkové a potkávací světlo / digitální zobrazení nabíť / powerbanka)

Držák A: Držák z hliníkové slitiny pro řídítka 22 mm – 38 mm (součástí balení)

Držák B: S držákem GoPro pro všechna upevnění s GOPRO (součástí balení)

Držák C: Upevnění na vidlici kola (LW-HOLDER02) (VOLITELNĚ)

Max. lumenů: 1500 LM

Nabíjecí port USB typu C

Typy LED diod: 3°CREE XP-G3 LED

Teplota LED barev: Dálkové světlo 5500 K / potkávací světlo 4000 K

Kapacita baterie: 4800 mAh 21700 Li-ion baterie s ochranou PCB

Doba nabíjení: 6 h

Výkon powerbanky: USB A (5.0 V/2 A)

S funkcí paměti režimu

Hlavní materiály: Hliníková slitina


Povrchová úprava: jemné eloxování

Velikost (bez držáku): D 113 x Š 33 x V 33 (zadní část) / V 40 (přední část) mm

Čistá hmotnost (s držákem): 232 g

Vodotěsnost: IP65

OVLÁDÁNÍ

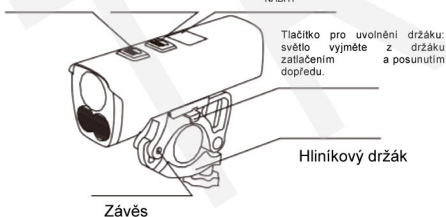


1. Nainstalujte držák na řídítka kola. Pokud jsou řídítka příliš úzká, odšroubujte pomocí správného šestihraného klíče záves na držáku a přesuňte jej do spodního otvoru. Ujistěte se, že je držák připevněn k řídítkům.
2. Posouvajte světlo dozadu na držák, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
3. Chcete-li světlo demontovat, stiskněte tlačítko pro uvolnění držáku na straně a současně vsuňte světlo dopředu.

NOUZOVÝ REŽIM:

Když dochází k vybití baterie (< 10 %), dálkové světlo se automaticky přepne do nouzového režimu 50 lumenů a vydrží další 1 hodinu.

TYPY SVÍCENÍ A ČOČEK

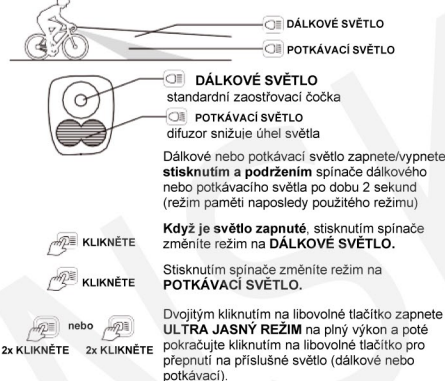

REŽIMY, PŘÍBLIŽNÁ DOBA PROVOZU DÁLKOVÉ NEBO POTKÁVACÍ SVĚTLO (600 LM)

Stabilní 100 %	7 h + 1 h NOUZOVÝ REŽIM	600 lumenů
Stabilní 50 %	14 h + 1 h NOUZOVÝ REŽIM	300 lumenů
Stabilní 25 %	28 h + 1 h NOUZOVÝ REŽIM	150 lumenů
Pomalé blikání	28 h + 1 h NOUZOVÝ REŽIM	300 lumenů
SOS	28 h + 1 h NOUZOVÝ REŽIM	300 lumenů

ULTRA JASNÝ REŽIM (dvakrát klikněte na libovolný spínač během svícení): 2,5 h + 1 h nouzový režim 1500 lumenů

DIGITÁLNÍ UKAZATEL NABÍŤI

Bíle osvětlené číslice zřetelně ukazují zbývající kapacitu baterie v procentech.

Dálkové nebo potkávací světlo zapnete/vypnete stisknutím a podržením spínače po dobu 2 sekund.

Ultra jasný režim (1500 LM): Při zapnutí světla dvojitým kliknutím na libovolný spínač přejdete do ultra jasného režimu, ve kterém bude při přehřátí světla fungovat termostat. Při přehřátí světlo automaticky sníží jas a když se teplota světla vrátí do normálu, jas světla se automaticky vrátí do ultra jasného režimu. Chcete-li světlo vypnout, stiskněte spínač na 2 sekundy.

Když je světlo vypnuté, zapnete kliknutím na libovolné tlačítko spínače indikátor baterie, který zhasne za 4 sekundy.

NABÍJENÍ A POWERBANKA

sejměte pryžový kryt



JAK SVĚTLO NAMONTOVAT



UPOZORNĚNÍ

*Nenabíjete baterii nad 5 V, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu baterie.
 *Při nabíjení se nepřibližujte k hořlavým předmětům, protože může dojít k požáru nebo výbuchu baterie.

*Během nabíjení nekurte, protože baterie může uvolňovat plyný vodík. Baterii vždy nabíjete v dobře větraném prostoru.

*Během nabíjení nikdy nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo kabel mokřima rukama. Nepřipojujte ani neodpojujte zástrčku nebo kabel, když jsou mokré, mohl by dojít k úrazu elektrickým proudem.

1. Je normální, že baterie může během nabíjení dosáhnout vysokých teplot (až 40 °C), protože chemická látka v baterii reaguje. Pokud se baterie před nabíjením úplně nevysuší, může se také stát.

2. Životnost baterie může ovlivnit několik faktorů: typ zatížení článku, způsob udržby, teplota a počet nabítek atd. Za normálních okolností platí, že čím vyšší je kapacita baterie, tím delší je doba fungování.

3. Kapacita baterie může být po 300 až 500 cyklech nabíjení/vybíjení neúčinná přibližně na 80 % své hodnoty. Při dobré péči může mít baterie životnost 3 roky.

4. Napětí a kapacita baterie zjevně klesá při nízkých teplotách, zejména při teplotách blízkých bodu tuhnutí nebo nižších. Při zamrznutí se kapacita sníží o 5 až 10 % (doba fungování se snižuje o 50 %). Při -20 °C se kapacita snižuje o 30 % (doba fungování se snižuje o 70 %). Výkon baterie se vrátí do normálu, jakmile se teplota zvýší na 20 °C. Při skladování baterie při běžné pokojové teplotě ztratí přibližně 1 % své kapacity za den. Teplota baterie by nikdy neměla překročit 40 °C, za den pak ztratí asi 5 % své kapacity.

5. Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, nezapomeňte ji piné dobít každé 3 měsíce. Skladujte baterii na chladném a suchém místě.

JAK ČISTIT SVĚTLO A PEČOVAT O NĚJ

*Po každé jízdě nezapomeňte světlo očistit od prachu a nečistot měkkým vlnitým hadříkem.

*Vodotěsnost se vztahuje pouze na dešťovou vodu. Při čištění nepoužívejte baterii ani celé světlo do vody.

UPOZORNĚNÍ: Při jízdě v noci se prosím řiďte následujícími pokyny:

*Doporučuje se používat blikající světlo.

*Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti, světlo se může zahřívát.

*Pokud světlo nepoužíváte, odpojte jej.

*Zajistěte dostatečné proudění vzduchu ke světlu pro chlazení během používání.

*Nepoužívejte žádnou čístečnou soustavu pod vodou.

*Nedívejte se přímo do světla.

*Nenechávejte světlo rozsvícené a bez dozoru.

*Světlo uchovávejte mimo dosah ohně a hořlavých materiálů.

*Neukládáte světlo, pokud je horké nebo přímo po použití.

*Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte světlo, nabíječku a kabel.

*Toto světlo je určeno pouze pro použití na kole.

*Světlo nerozebírejte.

ANALÝZA A ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH PROBLÉMŮ

Otázka: Světlo nelze zapnout?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je baterie stále nabitá. Pokud má stále nabitá, zkontrolujte, zda je tlačítko přepínače stisknuto a podrženo po dobu 2 sekund.

Pokud je vyloučeno, dojde k: