




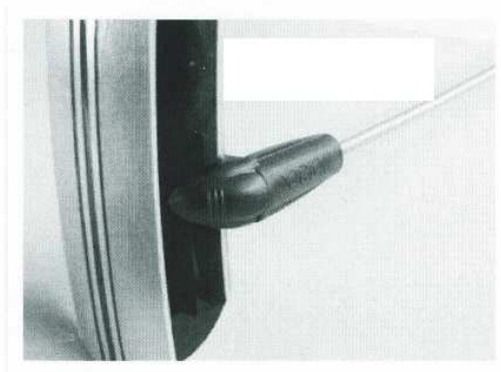


Úchyt

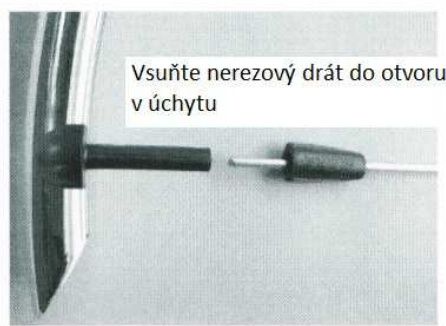


Pojistný díl





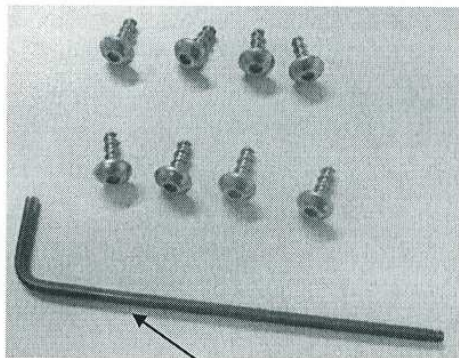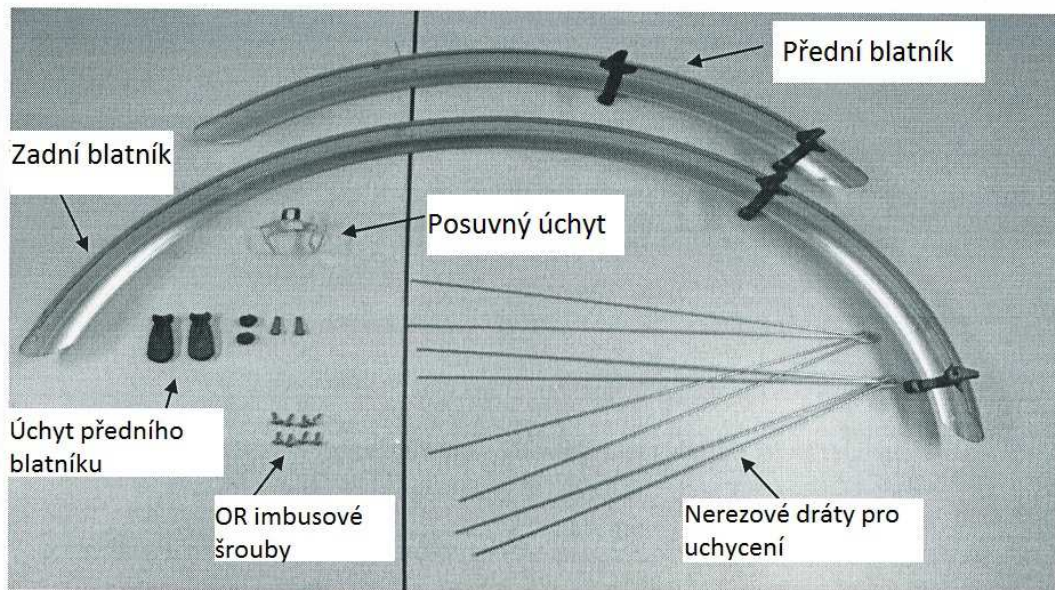

Použijte 3 mm imbusový klíč

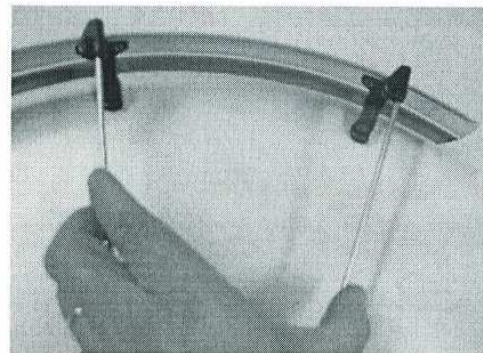

Vsuňte nerezové dráty do plastového držáku

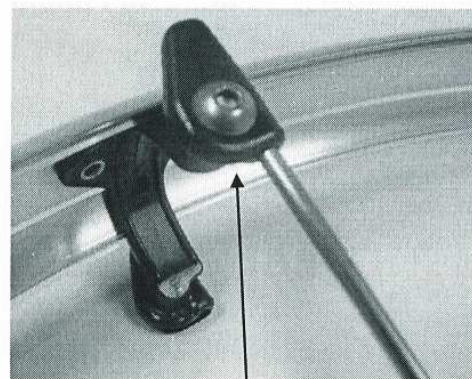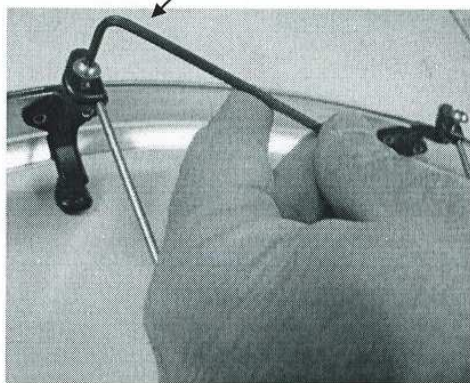

Zajistěte dráty pomocí šroubů. Použijte momentový klíč. Doporučený moment 5 Nm.