




Pokyny

Potřebné nářadí: Inbusové klíče 4 mm, 3 mm



Součásti držáku

- 1 Matka
- 2 Nastavitelné čelisti držáku
- 3 Gumová vložka
- 4 Oská
- 5 Držák
- 6 3mm inbusový šroub

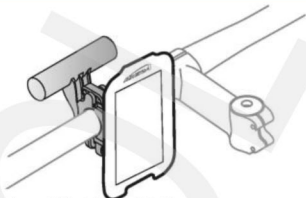

PŘÍPRAVA

Vyjmete pouzdro z držáku tak, že stisknete odjišťovací tlačítko a zároveň budete pouzdro vytahovat ven z držáku.

NASTAVENÍ VELIKOSTI DRŽÁKU

MONTÁŽ DRŽÁKU



1 $\Phi 25.4 - \Phi 31.8$ mm
 $\Phi 22.2 - \Phi 25.4$ mm

Čelisti držáku mají dva páry otvorů pro osku pro menší nebo větší průměr řídítek. Vychází pozice je vhodná pro většínu řídítek – chcete-li změnit nastavení, kleštěmi vytáhněte osku nebo ji vytlačte pomocí inbusového klíče. Vložte osku zpět do níže umístěných otvorů. V případě potřeby můžete k úpravě velikosti použít také gumovou vložku.

Umístěte čelisti držáku na řídítka (držák krytu by měl směřovat k jezdcovi). Zajistěte čelisti pomocí inbusového šroubu a pevně utáhněte.

PŘÍPEVNĚNÍ POUZDRA

SEJMUTÍ POUZDRA



Typ 1: Režim na výšku a na šířku

Typ 2: Pouze režim na výšku

nebo

Zarovnejte prohlubeň na zadní straně pouzdra s držákem. Nasuňte pouzdro do držáku tak, aby zacvaklo na místo. Správné připevnění pouzdra je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.

Budete-li chtít pouzdro sejmut, stiskněte odjišťovací tlačítko a současně pouzdro vytahujte z držáku.

Připevnění mini hrazdy Pro montáž předního světla, cyklocomputeru, zvonku atd. (nejsou součástí dodávky)



Omezená záruka

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava