



**Součásti držáku**


- 1 Matka
- 2 Nastavitelné čelisti držáku
- 3 Gumová vložka
- 4 Oška
- 5 Držák
- 6 3mm inbusový šroub

**Pokyny**

Potřebné nářadí: Inbusové klíče 4 mm, 3 mm

**Nastavení velikosti držáku**

**Montáž držáku**

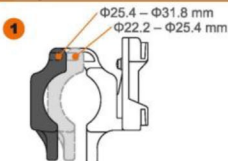

Čelisti držáku mají dva páry otvorů pro osku pro menší nebo větší průměr řídítek. **Výchozí pozice je vhodná pro většinu řídítek** – chcete-li změnit nastavení, kleštěmi vytáhněte osku nebo ji vytlačte pomocí inbusového klíče. Vložte osku zpět do níže umístěných otvorů. V případě potřeby můžete k úpravě velikosti použít také gumovou vložku.



Umístěte čelisti držáku na řídítka (držák krytu by měl směřovat k jezdci). Zajištěte čelisti pomocí inbusového šroubu a pevně utáhněte.

**Vložení pouzdra (do pružinového držáku)**


**Vyjmutí pouzdra**



Režim na výšku a na šířku.




Zarovnejte horní prohlubeň v pouzdrě s horním výstupkem na držáku, vložte pouzdro na místo a pevně je zatlačte směrem dolů (1). Současně pouzdro zlehka tlačte proti držáku, aby zacvaklo na místo (2). Poznámka: Budete-li chtít pouzdro použít v režimu na šířku, otočte je a postupujte stejně.

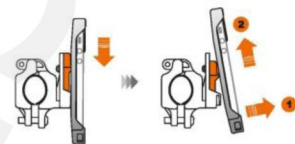


Nejprve pouzdro ztlačte směrem k sedlu, poté zvedněte spodní stranu pouzdra (1), uvolníte pružinový mechanismus a pouzdro vyjměte (2).

**Přípevnění mini hrazdy** Pro montáž předního světla, cyklocomputeru, zvonku atd. (nejsou součástí dodávky)

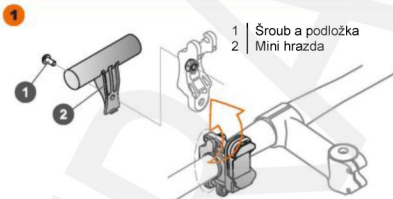

- 1 Šroub a podložka
- 2 Mini hrazda

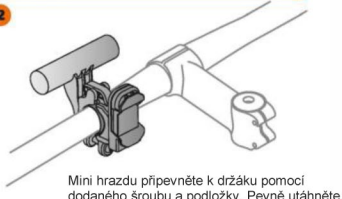

Mini hrazdu připevněte k držáku pomocí dodaného šroubu a podložky. Pevně utáhněte.

**Omezená záruka**

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.  
Dovozce pro Česko: Transkol s. r. o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňk na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.  
Dovozca pre Slovensko: Technobike s. r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava