




Pokyny

Potřebné nářadí: Inbusové klíče 4 mm, 3 mm

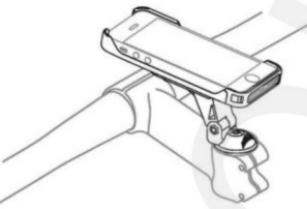

Režim na výšku nebo na šířku

Součásti

1

- 1 4mm inbusový šroub
- 2 Držák
- 3 3mm inbusový šroub
- 4 Podložka
- 5 Matka

2



Montáž držáku

2




3




Vyšroubujte šroub z horního víčka hlavového složení, ale víčko ponechejte na místě. Držák StemClamp umístěte na toto původní víčko tak, aby směřoval dopředu, a zajistěte jej pomocí dodaného delšího šroubu. Pevně utáhněte pomocí 4mm inbusového klíče, ale nepoužívejte přílišnou sílu.* POZNAMKA: integrované víčko, které je součástí držáku StemClamp, NENAHRAZUJE víčko vašeho hlavového složení, ale montuje se na to původní.

Pomoci 3mm inbusového klíče povolte malý inbusový šroub, upravte úhel držáku a šroub znovu dobře utáhněte.

Vložení pouzdra (do pružinového držáku)

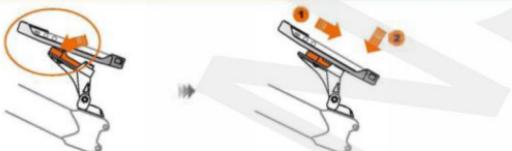

Upozornění

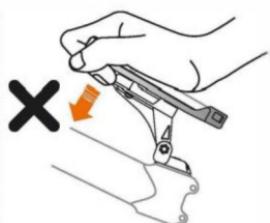

Zarovnejte horní prohlubně v pouzdře s horním výstupkem na držáku, vložte pouzdro na místo a pevně jej zatlačte směrem k sedlu (1). Současně pouzdro zlehka tlačte směrem dolů, aby zaváčilo na místo (2). Poznámka: Budete-li chtít pouzdro použít v režimu na šířku, otočte je a postupujte stejně.

Vyjmutí pouzdra



Netlačte na pouzdro shora dolů.

Nejprve pouzdro zatlačte směrem k sedlu, poté zvedněte spodní stranu pouzdra (1), uvolněte pružinový mechanismus a pouzdro vyjměte (2).

Omezená záruka

Doplňek na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňok na bicykel. Doporučujeme montáž v odbornom servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava