

Pokyny

Potřebné nářadí: Inbusové klíče 4 mm, 3 mm

SOUČÁSTI DRŽÁKU



- 1 4mm inbusový šroub
- 2 Držák
- 3 3mm inbusový šroub
- 4 Podložka
- 5 Matka

MONTÁŽ DRŽÁKU




Vyšroubujte šroub z horního víčka hlavového složení, ale víčko ponechtej na místě. Držák StemClamp umístěte na toto původní víčko tak, aby směřoval dopředu, a zajistěte jej pomocí dodaného delšího šroubu. Pevně utáhněte pomocí 4mm inbusového klíče, ale nepoužívejte přílišnou sílu.*
OZNÁMKA: integrované víčko, které je součástí držáku StemClamp, NENAHRAZUJE víčko vašeho hlavového složení, ale montuje se na to původní.

Pomocí 3mm inbusového klíče povolte malý inbusový šroub, upravte úhel držáku a šroub znovu dobře utáhněte.


PŘIPEVNĚNÍ POUZDRA

Typ 1: Režim na výšku a na šířku

Typ 2: Pouze režim na výšku

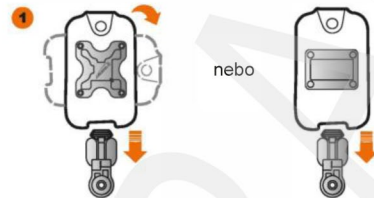

Zarovnejte prohlubeň na zadní straně pouzdra s držákem. Nasuňte do držáku tak, aby pouzdro zacvaklo na místo. Správně připevnění pouzdra je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.

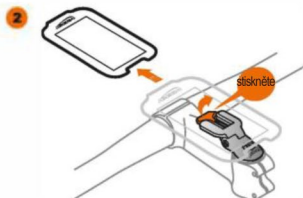

Budete-li chtít pouzdro sejmut, stiskněte odjíšovací tlačítko a současně pouzdro vytahujte z držáku.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.
Dovozce pro Česko: Transkol s.r.o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňk na bicykel. Doporučujeme montáž v odborném servise.
Dovozca pre Slovensko: Technobike s.r.o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava