



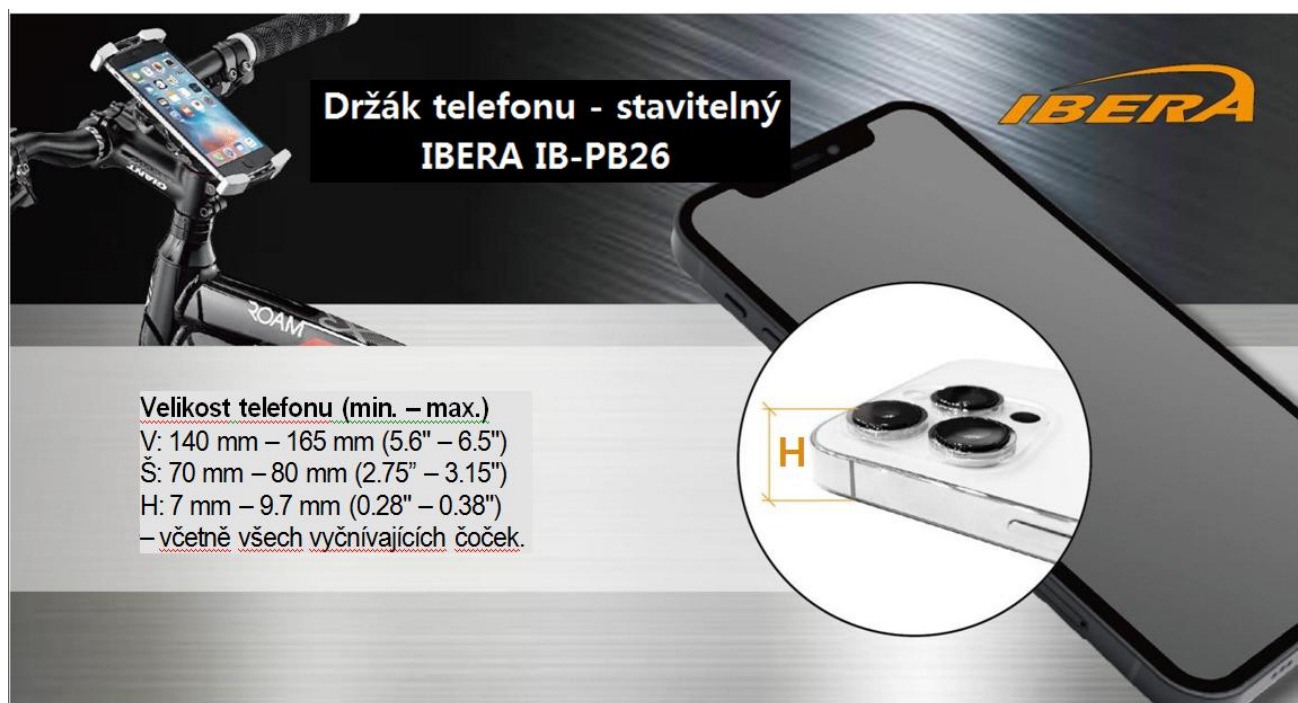

Návod k použití

1. Sundejte pouzdro telefonu. Upevněte horní část telefonu (vrchní část objektivu nahoru, směrem dopředu) do vrchních spon držáku.
2. Držte telefon pevně jednou rukou a zatáhněte za spodní odpružené rameno směrem dolů, aby telefon zapadl do spon spodního držáku.
3. Uvolněním spodního ramene připevněte a zajistěte telefon v držáku. Ujistěte se, že je telefon pevně zasunut do všech 4 spon držáku.

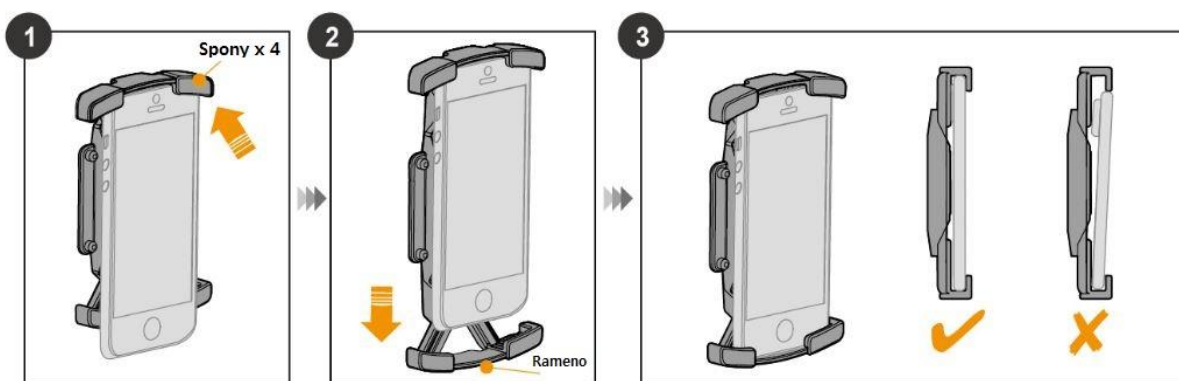

Varování

Před umístěním telefonu do držáku Ibera odstraňte z telefonu veškeré ochranné pouzdra/kryty. Před každou jízdou se ujistěte, že je telefon pevně zasunut do všech 4 spon držáku. Pokud telefon pevně nedrží, držák nepoužívejte.