




e-bike

**Kompatibilní rámové trubky**  
Průměr 2 cm (0,78") až 6,6 cm (2,6").

Košík není součástí balení.

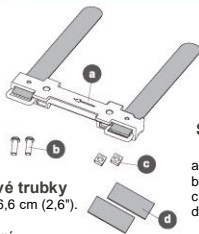


**Potřebné nářadí:**  
3mm inbusový klíč

**Součásti**

- a | Držák s pásy
- b | Inbusový šroub × 2
- c | Matka × 2
- d | Samolepicí podložka × 2

**POKYNY**


Obr. 1.1

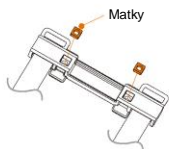

Matky


1. Matky vložte a zcela zatlačte do čtvercových otvorů (v případě potřeby si vypomozte inbusovým klíčem) (obr. 1.1, obr. 1.2).

Obr. 1.2

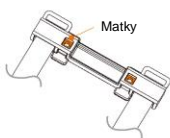

Matky

Obr. 2.1

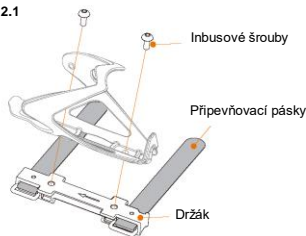

Inbusové šrouby

Přípevňovací pásy

Držák


Obr. 2.2



Košík přípevněný k držáku

2. Přípevněte košík na držák pomocí dodaných šroubů. K přípevnění košíku použijte inbusový klíč. Šrouby utáhněte pevně, ale ne příliš (obr. 2.1, obr. 2.2).


Obr. 4

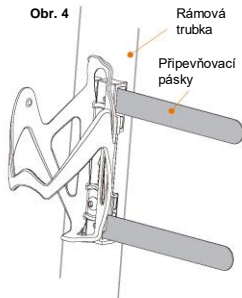

Rámová trubka

Přípevňovací pásy

Obr. 5

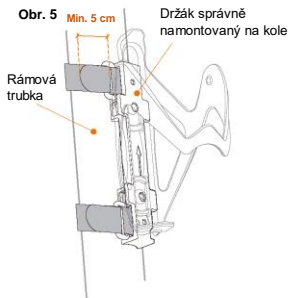

Držák správně namontovaný na kole

Obr. 3



Samolepicí podložky

3. Samolepicí podložku pevně přilepte na zakulacené části držáku (Obr. 3).

4. Přípevněte držák na rámovou trubku tak, aby jeho plochá strana směřovala nahoru (orientace směřové šipky nehraje roli). Pásy obtočte kolem rámové trubky a jejich konce provlečte skrz přezky (nevedte pásy přes brzdové hadice ani kabeláž řazení). Zajistěte pomocí suchého zipu. Dle potřeby upravte. Pevně utáhněte, ideálně tak, aby po zapnutí suchého zipu přesahovalo 5 cm pásů. Jsou-li pásy příliš dlouhé, zastříhnete je nůžkami (obr. 4, obr. 5).

**Omezená záruka**

Doplňk na jízdní kolo. Doporučujeme montáž v odborném servisu.  
Dovozce pro Česko: Transkol s. r. o., Bohunická cesta 13, 664 48 Moravany

Doplňk na bicykel. Doporučujeme montáž v odborném servise.  
Dovozca pre Slovensko: Technobike s. r. o., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava